

# AVソースをON/OFFする

CD や DVD など、本機の持つオーディオ・映像機能のことを「AV ソース」と言います。また、それぞれの専用画面のことを「AV ソース画面」と言います。

## 1 AV ソース画面に切り換える (→ P14)

## 2 お好みの AV ソースアイコンにタッチする



AV ソースアイコン

**ページ送りキー**  
表示し切れなかった AV ソースアイコンを表示します。

**AV ソース OFF キー**  
AV ソースを OFF にします。  
AV ソース OFF キーは常に表示されます。

**交通情報キー**  
交通情報を受信します。  
交通情報キーは常に表示されます。

### メモ

- DVD や TV などの映像系 AV ソースの場合は、一度画面にタッチして操作タッチキーを表示してから操作してください。(→ P46)
- 設定がされていないまたは機器が本機に接続されていない AV ソースは表示されません。
- AV ソースを OFF にしなくても、一時的に再生を停止できる AV ソースもあります。詳しくは『ナビゲーション&オーディオブック』をご覧ください。
- オプション設定 (→ P28) で「ソースを換える」または「TVにする」または「ソースをOFFにする」を割り当てている場合は、オプションボタンを押して操作することもできます。

## 選べる AV ソースについて



### 交通情報

幹線道路などで放送されている AM の交通情報を受信できます。



### DISC (CD/ROM)

音楽 CD や音楽ファイルを保存した ROM などの音楽ディスクを再生できます。



### メモ

- ディスクを挿入すると表示されます。また、ディスクを挿入すると自動的に AV ソースとして選択されます。



### DISC (DVD-V/DVD-VR/DivX)

DVD ビデオなどの映像ディスクを再生できます。



### メモ

- ディスクを挿入すると表示されます。また、ディスクを挿入すると自動的に AV ソースとして選択されます。



### FM

FM ラジオ放送を受信できます。



### AM

AM ラジオ放送を受信できます。



### TV (内蔵ワンセグ)

ワンセグ放送を受信できます。



### メモ

- ご購入後はじめてワンセグ放送を視聴する場合は、チャンネルスキャンが必要です。(→ P8)

**TV (別売地上デジタルTVチューナー)**

別売の地上デジタルTVチューナーを接続して地上デジタルテレビ放送を受信できます。

**メモ**

- 本機に別売の地上デジタルTVチューナーを接続した場合は、本機内蔵のワンセグをお使いになることはできません。
- ご購入後はじめて地上デジタルテレビ放送を視聴する場合は、チャンネルスキャンが必要です。(→P8)

**USB**

接続されたUSBメモリー内に保存された音楽ファイルを再生できます。

**メモ**

- USBメモリー内に再生可能なファイルが含まれていない場合は、接続しても表示されません。
- USBメモリーをお使いになる場合は、別売の接続ケーブルが必要です。
- USB使用中は、iPodをお使いになることができません。

**iPod (MUSIC/VIDEO)**

接続されたiPod内の音楽ファイルや映像ファイルを再生できます。

**メモ**

- 本書では便宜上、iPod、iPhoneをiPodと表記しています。
- iPodを接続すると表示されます。また、iPodを接続すると自動的にAVソースとして選択されます。
- iPod使用中は、USBをお使いになることができません。

**SD (MUSIC/VIDEO)**

挿入されたSDメモリーカード内に保存された音楽ファイルや映像ファイルを再生できます。

**メモ**

- SDメモリーカード内に再生可能なファイルが含まれていない場合は、挿入しても表示されません。

**Bluetooth AUDIO**

接続されたBluetooth AUDIO機器内の音楽データを再生できます。

**メモ**

- 接続する機器が対応しているAVプロファイルによって、表示内容や操作方法が異なります。

**VTR**

接続されたポータブルビデオ機器などの映像を再生できます。

**メモ**

- システム設定(→P26)で、VTR設定をONに設定しないと表示されません。
- 接続する機器により、別売のAVケーブルが必要です。

**AUX**

接続された外部オーディオ機器などを再生できます。

**メモ**

- システム設定(→P26)で、AUX設定をONに設定しないと表示されません。
- 外部オーディオ機器を接続する場合は、別売の接続ケーブルが必要です。

# AVソースの操作

## 映像系AVソースの操作

映像系 AV ソース (DVD や TV など) に切り換えると、はじめに映像画面のみが表示されます。操作したい場合は、操作タッチキーを表示させます。

### 1 映像系 AV ソースに切り換えた後、画面にタッチする



操作タッチキーが表示されます。



#### メモ

- **ビュー** にタッチすると操作タッチキーを消すことができます。
- TV (別売地上デジタルTVチューナー/内蔵ワンセグ) では、はじめにシンプル操作画面 (→ P48,49) が表示され、約8秒間何も操作しないと映像のみの画面に戻ります。

## タッチキーで操作する

操作タッチキーは各 AV ソースごとに異なります。直接タッチすることで操作することができます。

### 交通情報



**1620kHz** 交通情報の周波数を 1 620kHz にします。

**1629kHz** 交通情報の周波数を 1 629kHz にします。

### CD、ROM(WMA/MP3/AAC)

基本操作画面 (例: CD)




**リスト** リスト画面を表示します。

**リプレイ** 再生中は一時停止します。一時停止中は再生を再開します。

**ランダム** 再生中の曲を繰り返し再生します。

**ランダム** 挿入した CD 内の曲を順不同に再生します。

## リスト画面 (例: CD)

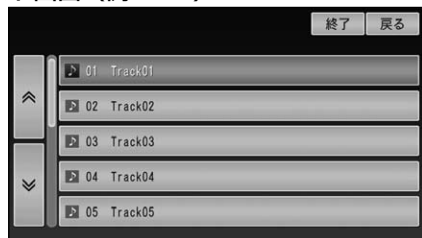

<b>戻る/終了</b>	基本操作画面に戻ります。
<b>リスト項目</b>	表示された項目を直接タッチすると再生が始まります。
<b>▲/▼</b>	リスト項目を送ります。

## DVD-V、DVD-VR、DivX

## 基本操作画面 1 (例: DVD)



<b>トップメニュー/メニュー</b>	ディスクに収録されたメニューを表示します。
<b>⬆</b>	ディスクメニューを操作するためのタッチキーを表示します。
<b>ブックマーク</b>	ブックマークを登録します。長くタッチすると登録したブックマークを消去します。
<b>▶/  </b>	再生中は一時停止します。一時停止中は再生を再開します。
<b>■</b>	再生を停止します。
<b>リピート</b>	指定した範囲を繰り返し再生します。
<b>  ▶</b>	一時停止し、タッチするごとにコマ送り再生します。長くタッチするとスロー再生します。
<b>次ページ</b>	基本操作画面2を表示します。
<b>ビュー</b>	操作タッチキーを消します。

## 基本操作画面 2 (例: DVD)



<b>字幕切換</b>	ディスクに収録された字幕を切り換えます。
<b>音声切換</b>	ディスクに収録された音声を切り換えます。
<b>L/R切換</b>	ディスクに収録された音声出力を切り換えます。
<b>アングル</b>	ディスクに収録された視点情報を切り換えます。
<b>リターン</b>	ディスクに収録された位置まで戻ります。
<b>10キーサーチ</b>	タイトルやチャプター、再生時間を指定して見たい場面を探します。
<b>前ページ</b>	基本操作画面1を表示します。
<b>ビュー</b>	操作タッチキーを消します。


## ラジオ (FM/AM)

## 基本操作画面 (例: FM)



<b>リスト項目</b>	表示された項目を直接タッチすると放送を受信します。長くタッチすると選んだ周波数をユーザープリセットに登録します。
<b>▲/▼</b>	リスト項目を送ります。


次ページへつづく

	周波数を送ります。長くタッチすると放送局を自動的に探し、受信すると止まります。
<b>プリセット切換</b>	ユーザーが登録した放送局リスト（ユーザープリセット）とあらかじめ本機に登録されている自車周辺の放送局リスト（エリアプリセット）を切り換えます。
<b>バンド</b>	2つのバンドを切り換えます。
<b>BSM</b>	受信状態の良い放送局を自動的に探してユーザープリセットに登録します。

## TV(内蔵ワンセグ)

### シンプル操作画面





<b>リスト項目</b>	表示された項目を直接タッチします。長くタッチすると選んだ放送局をユーザープリセットに登録します。
	リスト項目を送ります。
<b>詳細</b>	基本操作画面 1 を表示します。
<b>ビュー</b>	操作タッチキーを消します。

### 基本操作画面 1



<b>終了</b>	操作タッチキーを消します。
-----------	---------------

<b>戻る</b>	シンプル操作画面に戻ります。
<b>リスト項目</b>	表示された項目を直接タッチすると放送を受信します。長くタッチすると選んだ放送局をユーザープリセットに登録します。
	リスト項目を送ります。
	3桁チャンネルを送ります。長くタッチすると物理チャンネルを自動的に探し、受信すると止まります。
<b>プリセット切換</b>	ユーザーが登録した放送局リスト（ユーザープリセット）とあらかじめ本機に登録されている自車周辺の放送局リスト（エリアプリセット）を切り換えます。
<b>サービス切換</b>	同じ放送局内のサービスを切り換えます。
<b>番組表</b>	番組表を表示します。
<b>番組内容</b>	視聴中の番組の内容を表示します。
<b>次ページ</b>	基本操作画面 2 を表示します。

### 基本操作画面 2



<b>終了</b>	操作タッチキーを消します。
<b>戻る</b>	シンプル操作画面に戻ります。
<b>スキャン</b>	受信状態の良い放送局を自動的に探し、ユーザープリセットに登録します。
<b>字幕切換</b>	複数の字幕がある番組の場合、字幕を切り換えます。
<b>音声切換</b>	複数の音声がある番組の場合、音声を切り換えます。
<b>前ページ</b>	基本操作画面 1 を表示します。

## TV(別売地上デジタルTV チューナー)

## シンプル操作画面



リスト項目	表示された項目を直接タッチします。長くタッチすると選んだ放送局をユーザープリセットに登録します。
	リスト項目を送ります。
詳細	基本操作画面 1 を表示します。
ビュー	操作タッチキーを消します。

## 基本操作画面 1



終了	操作タッチキーを消します。
戻る	シンプル操作画面に戻ります。
リスト項目	表示された項目を直接タッチすると放送を受信します。長くタッチすると選んだ放送局をユーザープリセットに登録します。
	リスト項目を送ります。
	3桁チャンネルを送ります。長くタッチすると物理チャンネルを自動的に探し、受信すると止まります。
プリセット 切換	ユーザーが登録した放送局リスト(ユーザープリセット)とあらかじめ本機に登録されている自車周辺の放送局リスト(エリアプリセット)を切り換えます。

サービス切換	同じ放送局内のサービスを切り換えます。
番組表	番組表を表示します。
番組内容	視聴中の番組の内容を表示します。
d	データ放送画面を表示します。
操作	データ放送画面の操作タッチキーを表示します。
次ページ	基本操作画面 2 を表示します。
バンド切換	二つのバンドを切り換えます。

## 基本操作画面 2



終了	操作タッチキーを消します。
戻る	シンプル操作画面に戻ります。
スキャン	受信状態の良い放送局を自動的に探し、ユーザープリセットに登録します。
サービスリスト	切り換え可能なサービスリストを表示します。
字幕切換	複数の字幕がある番組の場合、字幕を切り換えます。
音声切換	複数の音声がある番組の場合、音声を切り換えます。
映像切換	複数の映像がある番組の場合、映像を切り換えます。
番組情報取得	番組情報を取得します。
前ページ	基本操作画面 1 を表示します。

## SD/USB (音楽ファイル)

## 基本操作画面 (例: SD)



<b>▶/  </b>	再生中は一時停止します。一時停止中は再生を再開します。
<b>リピート</b>	指定した範囲を繰り返し再生します。
<b>ランダム</b>	指定したリピート範囲内を順不同に再生します。
<b>リスト</b>	リスト画面を表示します。
<b>ビデオ</b>	映像ファイルの操作画面を表示します。


## リスト画面 (例: SD)



<b>戻る/終了</b>	基本操作画面に戻ります。
<b>リスト項目</b>	表示された項目を直接タッチすると再生が始まります。
<b>↑</b>	1 つ上の階層を表示します。
<b>▲/▼</b>	リスト項目を送ります。


## SD (映像ファイル)

## 基本操作画面

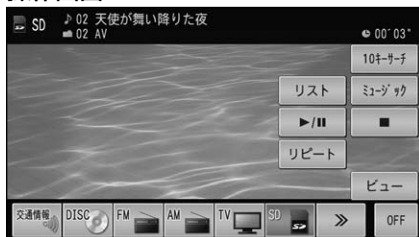

<b>10キーサーチ</b>	再生時間を指定して見たい場面を探します。
<b>▶/  </b>	再生中は一時停止します。一時停止中は再生を再開します。
<b>□</b>	再生を停止します。
<b>リピート</b>	指定した範囲を繰り返し再生します。
<b>リスト</b>	リスト画面を表示します。
<b>ミュージック</b>	音楽ファイルの操作画面を表示します。
<b>ビュース</b>	操作タッチキーを消します。

## リスト画面

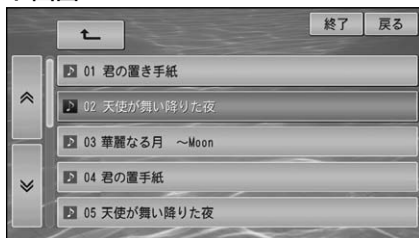

<b>終了</b>	操作タッチキーを消します。
<b>戻る</b>	基本操作画面に戻ります。
<b>リスト項目</b>	表示された項目を直接タッチすると再生が始まります。
<b>↑</b>	1 つ上の階層を表示します。
<b>▲/▼</b>	リスト項目を送ります。

## iPod ミュージック

## 基本操作画面



<b>▶/  </b>	再生中は一時停止します。一時停止中は再生を再開します。
<b>🔄</b> (リピート)	指定した範囲を繰り返し再生します。
<b>🔀</b> (シャッフル)	指定したリピート範囲内を順不同に再生します。
<b>リスト</b>	絞り込みリスト画面を表示します。
<b>ビデオ</b>	iPod ビデオのリスト画面を表示します。
<b>ビュー</b>	リスト画面に切り換わります。

## 絞り込みリスト画面



<b>戻る/終了</b>	基本操作画面に戻ります。
<b>リスト項目</b>	表示された項目を直接タッチすると再生が始まります。
<b>↑</b>	1 つ上の階層を表示します。
<b>▲/▼</b>	リスト項目を送ります。

## リスト画面



<b>リスト項目</b>	表示された項目を直接タッチすると再生が始まります。
--------------	---------------------------



## iPod ビデオ

## 基本操作画面



リスト項目	表示された項目を直接タッチすると再生が始まります。
▶/	再生中は一時停止します。一時停止中は再生を再開します。
⏮ (リピート)	指定した範囲を繰り返し再生します。
⏭ (シャッフル)	指定したリピート範囲内を順不同に再生します。
リスト	絞り込みリスト画面を表示します。
ミュージック	iPod ミュージックのリスト画面を表示します。
ビュー	操作タッチキーを消します。

## Bluetooth AUDIO



機器接続	自動接続できない場合に、Bluetooth AUDIO 機器側からの接続に切り換えます。
▶	再生します。一時停止中は再生を再開します。
	一時停止します。
リピート	指定した範囲を繰り返し再生します。
ランダム	指定したリピート範囲内を順不同に再生します。

## 絞り込みリスト画面




終了	操作タッチキーを消します。
戻る	基本操作画面に戻ります。
リスト項目	表示された項目を直接タッチすると再生が始まります。
↑	1 つ上の階層を表示します。
⏮/⏭	リスト項目を送ります。

## 本体のボタンで操作する

各 AV ソースの一部の機能については、本体のボタンを使って操作することもできます。また、ボタンの押しかたによって動作する内容も異なります。

# 1

◀◀ / ▶▶ ボタンを押す

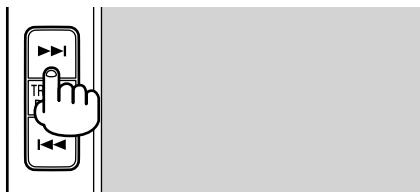

### DVD-V/DVD-VR/DivX

押す	チャプターダウン／アップ
長く押す	早戻し／早送り
押し続ける	早戻し／早送りのまま

### CD/ROM (WMA/MP3/AAC)

押す	トラックダウン／アップ
長く押す	早戻し／早送り
押し続ける	—

### FM/AM

押す	プリセットダウン／アップ
長く押す	シークダウン／アップ
押し続ける	ノンストップシークダウン／アップ

### 交通情報

押す	1 620kHz / 1 629kHz 切換
長く押す	—
押し続ける	—

### TV

押す	プリセットダウン／アップ
長く押す	物理 CH シークダウン／アップ
押し続ける	—

### iPod

押す	チャプターダウン／アップまたは トラックダウン／アップ
長く押す	早戻し／早送り
押し続ける	早戻し／早送りのまま (ビデオファイル再生中のみ)

### Bluetooth AUDIO/SD/USB

押す	トラックダウン／アップ
長く押す	早戻し／早送り
押し続ける	—